

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-obiegowa-omis-32-80180-ze-srubunkiem-p-901.html>



## Pompa obiegowa OMIS 32-80/180 ze śrubunkiem

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Cena brutto | <b>369,00 zł</b> |
| Cena netto  | <b>300,00 zł</b> |
| Dostępność  | <b>Dostępny</b>  |
| Producent   | <b>OMNIGENA</b>  |

### Opis produktu

Pompy serii **OMIS** przeznaczone są pompowania wody pitnej, mogą pracować w obiegach wodnych, w których temperatura wody nie może przekraczać 120°C i nie może być niższa niż 5°C.

Pompy nie mogą pracować w obiegach wodnych lub w obiegach zawierających wodę z glikolem w których mogą występować zanieczyszczenia stałe (np. kawałki rdzy, kamienia kotłowego).

### INSTALACJA POMPY

Zalecane jest montowanie pompy OMIS na rurociągu powrotnym tzn. przed kolektorem. Bezpośrednio przed pompą i za pompą powinny być zainstalowane zawory kulowe umożliwiające ew. demontaż pompy i jej konserwację bez opróżniania układu grzewczego z czynnika grzewczego.

Pompa musi być zamontowana tak, aby:

- Wymagany przepływ wody był zgodny ze strzałką pokazaną na korpusie pompy
- Oś pompy musi być zamontowana zawsze w pozycji poziomej. Ustawienie osi pompy w innym położeniu doprowadzi do przedwczesnego zużycia łożysk i zablokowania pompy,
- Puszka zasilająca nie może być umieszczona pod pompą ewentualna skroplona woda z obudowy silnika może zalać połączenia elektryczne, co doprowadzi do awarii, awaria pompy spowodowana zalaniem puszek przyłączeniowych nie podlega naprawie gwarancyjnej.
- Pomieszczenie, w którym będzie zamontowana pompa musi być zadaszone i nie może być wilgotne,
- Do pompy powinien być łatwy dostęp w celu jej konserwacji i odpowietrzenia.

Przed uruchomieniem upewnij się, że instalacja jest napełniona wodą lub wodą z glikolem. Pompa nie może pracować „na sucho” bez wody lub wody z glikolem. Praca „na sucho” doprowadzi do zniszczenia pompy. W celu rozruchu pompy należy ustawić prędkość obrotową na najwyższy (najszybszy) bieg III, odkręcić śrubę odpowietrzającą znajdującą się na tylnej ścianie silnika i włączyć pompę. Jeżeli z pompy będzie wypływać woda bez drobin powietrza oznacza to, że układ jest odpowietrzony.

### OBSŁUGA I KONSERWACJA POMPY

Urządzenie wymaga kontroli tylko w czasie pierwszego uruchomienia lub po dłuższym postoju (np. przed sezonem grzewczym).

Po dłuższym postoju lub przy pierwszym uruchomieniu należy sprawdzić czy wałek silnika nie jest zablokowany.

Należy to zrobić w następujący sposób: odkręcić śrubę odpowietrzającą.


W powstałym otworze będzie widoczny koniec wałka z poprzecznym nacięciem.

Przy użyciu płaskiego śrubokręta należy wałek przekręcić zgodnie z kierunkiem pokazanym na obudowie pompy.  
Po przeprowadzeniu tych czynności należy zakręcić śrubę odpowietrzającą i uruchomić pompę na najwyższym III biegu.  
Pełna procedura instalacji i konserwacji pompy znajduje się w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

## PARAMETRY TECHNICZNE

| TYP                              | wydajność<br>max.<br>[l/min] | wysokość<br>podn.<br>max.<br>[m] | moc silnika<br>[W]                                | prąd uzwojenia<br>max. [A]                           | średnica<br>rozstawu<br>[mm] |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| OMIS 25-40/180<br>OMIS 25-40/130 | 45                           | 4                                | I bieg - 31,<br>II bieg - 54,<br>III bieg - 76    | I bieg - 0,14,<br>II bieg - 0,24,<br>III bieg - 0,33 | 180<br>130                   |
| OMIS 25-60/180<br>OMIS 25-60/130 | 53                           | 6                                | I bieg - 42,<br>II bieg - 60,<br>III bieg - 100   | I bieg - 0,19,<br>II bieg - 0,26,<br>III bieg - 0,43 | 180<br>130                   |
| OMIS 25-80/180                   | 115                          | 8                                | I bieg - 145,<br>II bieg - 170,<br>III bieg - 182 | I bieg - 0,63,<br>II bieg - 0,74,<br>III bieg - 0,79 | 180                          |
| OMIS 32-60/180                   | 60                           | 6                                | I bieg - 42,<br>II bieg - 60,<br>III bieg - 100   | I bieg - 0,19,<br>II bieg - 0,26,<br>III bieg - 0,43 | 180                          |
| OMIS 32-80/180                   | 160                          | 8                                | I bieg - 150,<br>II bieg - 210,<br>III bieg - 270 | I bieg - 0,65,<br>II bieg - 0,91,<br>III bieg - 1,17 | 180                          |
| OMIS 40-50/200                   | 160                          | 5                                | I bieg - 150<br>II bieg - 210<br>III bieg - 270   | I bieg - 0,65<br>II bieg - 0,92<br>III bieg - 1,18   | 200                          |
| OMIS 40-80/200                   | 160                          | 8                                | I bieg - 150,<br>II bieg - 210,<br>III bieg - 270 | I bieg - 0,65,<br>II bieg - 0,92,<br>III bieg - 1,18 | 200                          |
| OMIS 50-140                      | 200                          | 12                               | 550                                               | 2,39                                                 | 220                          |
| OMIS 50-170                      | 320                          | 17                               | 750                                               | 3,26                                                 | 250                          |

## OZNACZENIA I JAK JE ODCZYTAĆ

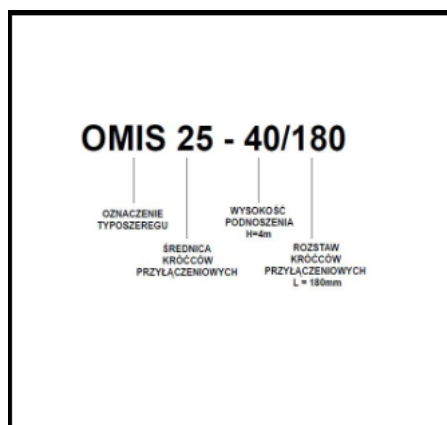

---

KOSZT TRANSPORTU- kurier- 18,00 zł - przelew (przedpłata), 22,00 - pobranie (płatność przy odbiorze)