

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/wylacznik-ibo-pc-10p-p-997.html>

Wyłącznik IBO PC-10P



Cena brutto	215,00 zł
Cena netto	174,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	IBO

Opis produktu

IBO PC-10P - sterownik do pompy hydroforowej lub głębinowej, przeznaczony jest do sterowania pompą poprzez włączanie i wyłączenie urządzenia. Włączanie uzależnione jest od spadku ciśnienia wody w instalacji wodnej poniżej ustawionego na automacie ciśnienia minimalnego, oraz od powstania przepływu w rurze. Wyłączenie uzależnione jest od zatrzymania przepływu wody w rurze na której zainstalowany jest automat PC.

Urządzenie włącza pompę przy odkręceniu kranu z wodą, lub po otwarciu zraszaczy, a wyłącza gdy kran lub zraszacze zostaną zamknięte. Posiada funkcje ochrony przed suchobiegiem (pracą pompy bez wody) tzn. w przypadku braku wody automat wyłącza pompę uniemożliwiając jej zniszczenie, może współpracować bezpośrednio podłączone do pomp których silniki nie pobierają więcej prądu podczas pracy niż 16 A (przy rozruchu do 30 A). Dla większości silników jednofazowych mniejszy prąd niż 16 A pobierają silnik o mocy 2,2 kW i mniejsze.

Zabezpiecza instalację przed zalaniem z powodu niewielkich nieszczelności. Nieszczelność powoduje spadek ciśnienia w instalacji jednak urządzenie nie włączy się ponieważ nie wykrywa przepływu wody (przy niewielkich).

PC-10P przeznaczone jest do pracy z czystą wodą bez zanieczyszczeń mechanicznych.

Jeżeli w instalacji wodnej zasilającej pompę zabraknie wody automat wyłączy ją. O braku wody w instalacji informuje świecąca się dioda „FAILURE” W każdym momencie pompę można uruchomić manualnie poprzez naciśnięcie przycisku RESET.

Dane techniczne:



- napięcie zasilania - **220/240 V**
- max. prąd - **30(16)A**
- stopień ochrony - **IP 65**
- max. temperatura wody - **60°C**
- ciśnienie włączania - **1,5 - 3 bar**


- dopuszczalne max. ciśnienie układu - **10 bar**

Specyfikacja konstrukcji:

- króciec ssący 1"
- króciec tłoczny 1"
- wbudowany zawór zwrotny
- zabezpieczenie przed suchobiegiem
- wbudowany manometr
- manualny włącznik RESET
- dioda sygnalizująca zasilanie POWER
- dioda sygnalizująca pracę pompy ON
- dioda sygnalizująca awarię FAILURE

Instalacja:

- Urządzenie musi być zainstalowane po stronie tłocznej pompy w położeniu pionowym między pompą, a pierwszym odbiornikiem wody (rys.1). Urządzenie musi być zamontowane tak aby króćce były w położeniu pionowym. Przy instalacji należy zwrócić uwagę na kierunek przepływu wody przez urządzenie. Na obudowie jest wytłoczona strzałka pokazująca prawidłowy kierunek przepływu.

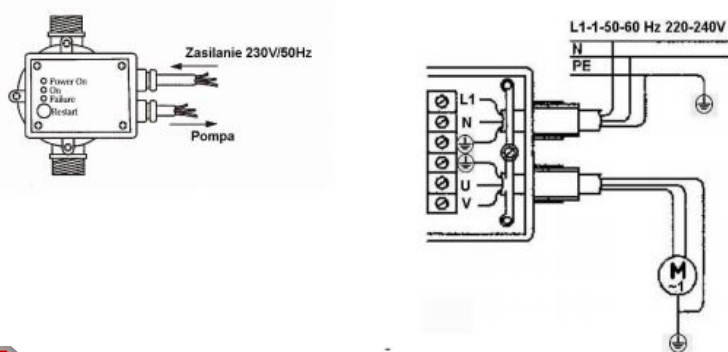

Koszt transportu - kurier 18,00 zł - przelew (przedpłata), 22,00 zł - pobranie (płatność przy odbiorze)